

A hand holding a black smartphone with the Lexus LINK+ logo on the screen. The hand is wearing a green jacket. In the background, there is a charging station and the rear of a dark blue Lexus SUV. The scene is outdoors with greenery and a stone wall.

LEXUS OTTHONI TÖLTŐ KONFIGURÁCIÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

| SZÜKSÉGES ALKALMAZÁSOK

TerraConfig:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abbemobility.terraconfig&pcampaignid=web_share

iOS:

<https://apps.apple.com/us/app/terraconfig/id6443887124>

Lexus Link+:

Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lexus.oneapp.eu&pcampaignid=web_share

iOS:

<https://apps.apple.com/hu/app/lexus-link/id1618744308?l=hu>

| CSATLAKOZÁS A TÖLTŐHÖZ

Először helyezze áram alá a töltőkészüléket, majd csatlakozzon rá a TerraConfig alkalmazással.

Jelentkezzen be a TerraConfig alkalmazásba.

A belépéshez saját felhasználói fiók szükséges.

Ha még nincs fiókja, a „Regisztráció” menüpontban néhány perc alatt létrehozhatja.

Üdvözlí a
TerraConfig

Bejelentkezés

E-mail-cím
E-mail-cím megadása

Jelszó
Jelszó megadása 

ELFELEJTETT JELSZÓ

BEJELENTKEZÉS


____ vagy _____

Szüksége van egy fiókra? REGISZTRÁLÁS


| A TÖLTŐ AZONOSÍTÁSA

A Vezérlőpulton válassza a „Konfiguráljon egy töltőt” menüpontot.

Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg:

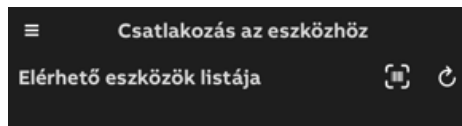

Itt válassza a vonalkód beolvasása lehetőséget.

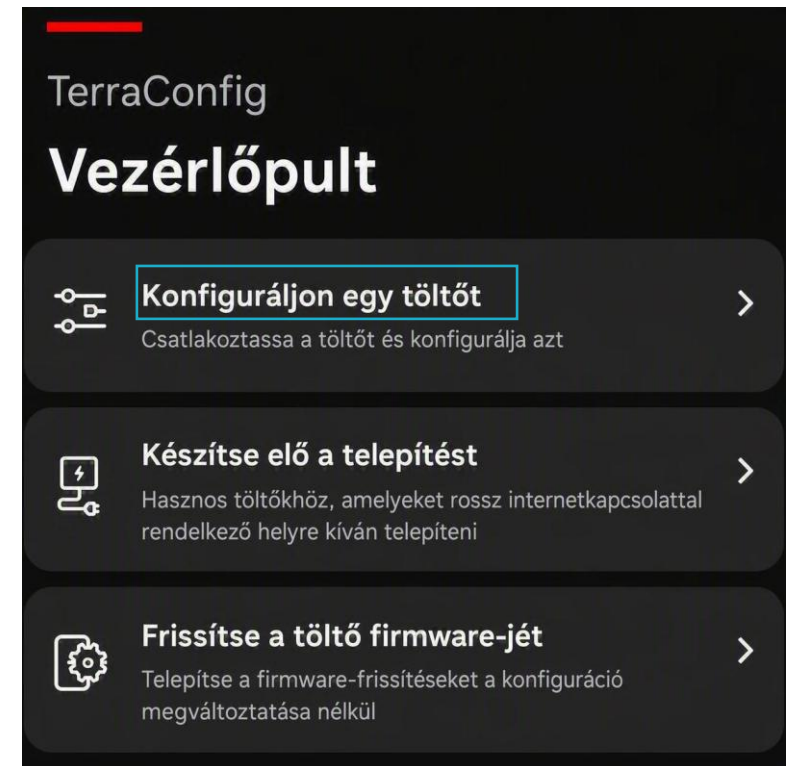

VONALKÓD BEOLVASÁSA

A következő lépésben válassza a „Beolvasás” lehetőséget. Olvassa be a készüléken található vonalkódot a sorozatszámmal. A sorozatszám jellemzően „TACW” előtaggal kezdődik és 18 karakterből áll. A beolvasás megkönnyítése érdekében javasolt a másik vonalkódot letakarni a beolvasás idejére.

Amennyiben a vonalkód beolvasása nem sikerül, a sorozatszám (SN) manuálisan is megadható.

Az alkalmazás egy jelszót kér, amelyet a töltő csomagolásában található kártyán talál meg.

Kérjük, ezt a kártyát gondosan őrizze meg, mert később is szüksége lehet rá!

Termék beolvasása



Olvassa be a vonalkódot a terméken

BEOLVASÁS


Beolvasási probléma?

Sorozatszám megadása kézzel


| ÁRAMKORLÁT ÉS INTERNETKAPCSOLAT

Sikeres azonosítás után a „Töltő konfigurálása” képernyő jelenik meg.

Ha fix áramkorlátot szeretne beállítani a készüléknek, a felső mezőben adja meg a kívánt értéket.

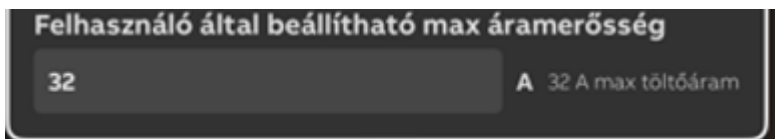

A Lexus Link+ alkalmazás használatához a töltőnek internetkapcsolatra van szüksége. Vezetékes csatlakozás esetén csatlakoztassa a kábelt a töltő RJ45 aljzatába, majd a „Csatlakozások” menüben kapcsolja be az „Ethernet hálózat” lehetőséget.

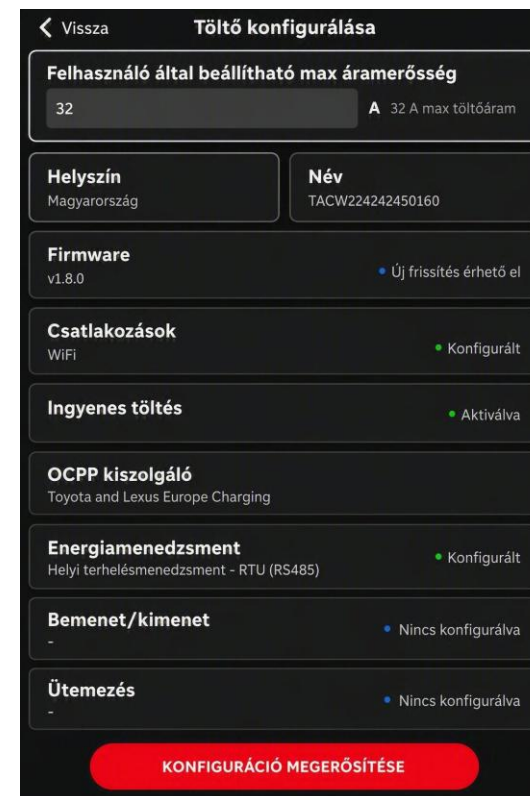

| CSATLAKOZÁS WI-FI HÁLÓZATHOZ

Ha Wi-Fi hálózathoz szeretné csatlakoztatni a készüléket, kapcsolja be a Wi-Fi lehetőséget, és töltse ki a megjelenő mezőket.

Hálózat neve: az Ön Wi-Fi hálózatának neve.






Jelszó: a hálózat jelszava.

Fontos: a töltő kizárólag 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatot érzékel, 5 GHz-eset nem.

A beállítások megadása után kattintson a „Mentés” gombra.

| KÜLSŐ MÉRŐ BEÁLLÍTÁSA


Ha az energiamenedzsmenthez külső mérő is telepítésre került, azt az alábbiak szerint kell beállítani:

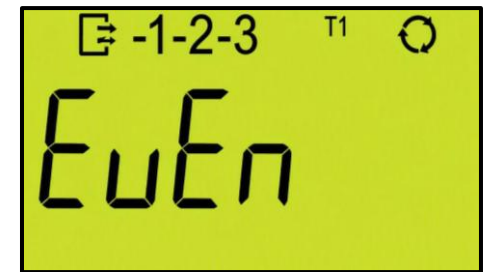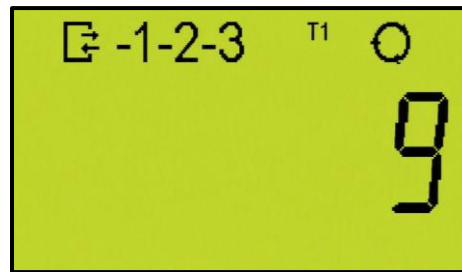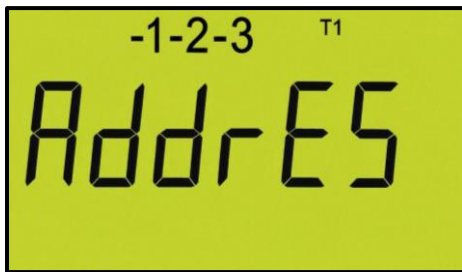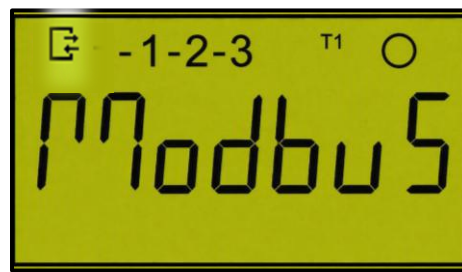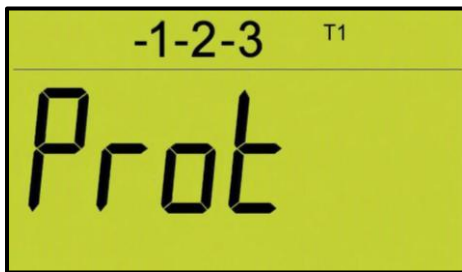


Ezeket az értékeket magán a mérőn kell megadni. A kommunikációhoz a mérőt és a töltőt Ethernet kábellel kell összekötni.

| TÖLTŐ OLDALI BEÁLLÍTÁSOK

Miután a mérő és a töltő össze van kötve és a mérő beállítása megtörtént, a töltő oldali beállításokat az alkalmazás alábbi menüjében adhatja meg:

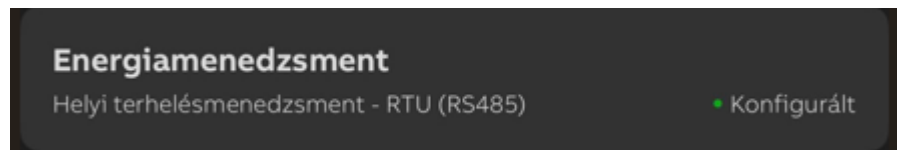


Itt adja meg a hálózaton elérhető maximális áramerősséget és a hálózat típusát.

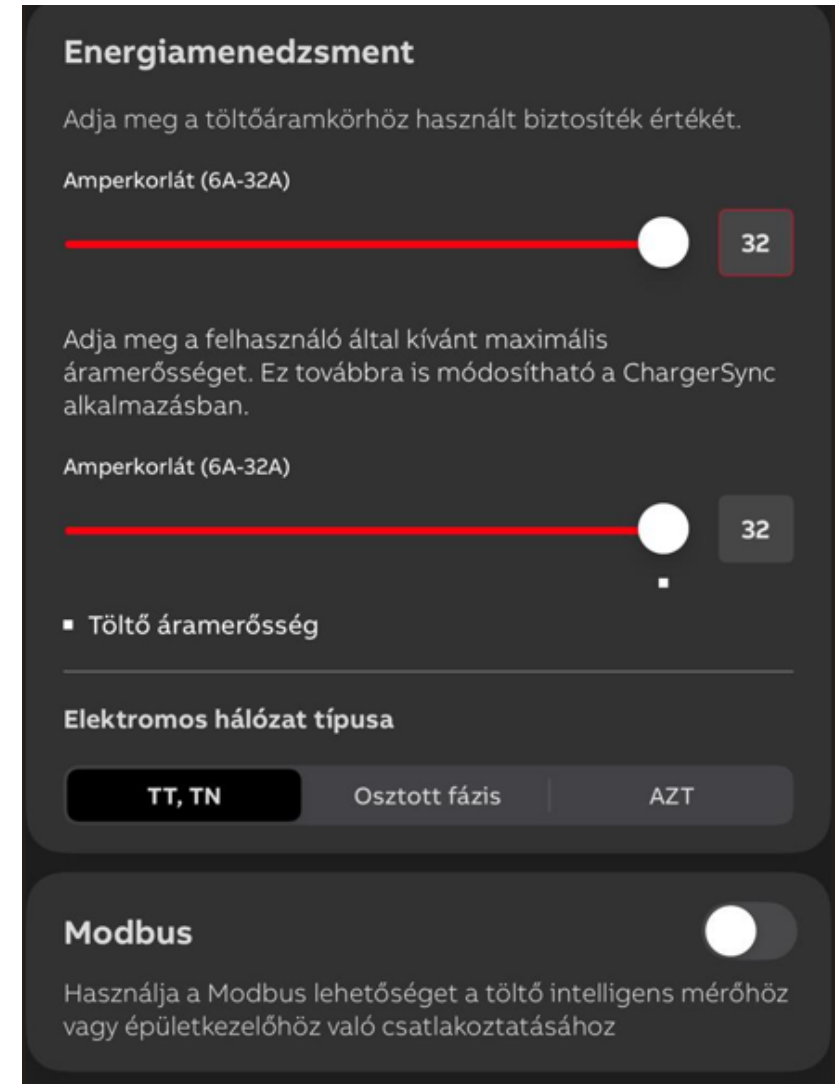

| MODBUS ÉS TERHELÉSMENEDZSMENT

Kapcsolja be a „Modbus” lehetőséget, majd válassza a „Helyi terhelésmenedzsment” menüpontot.

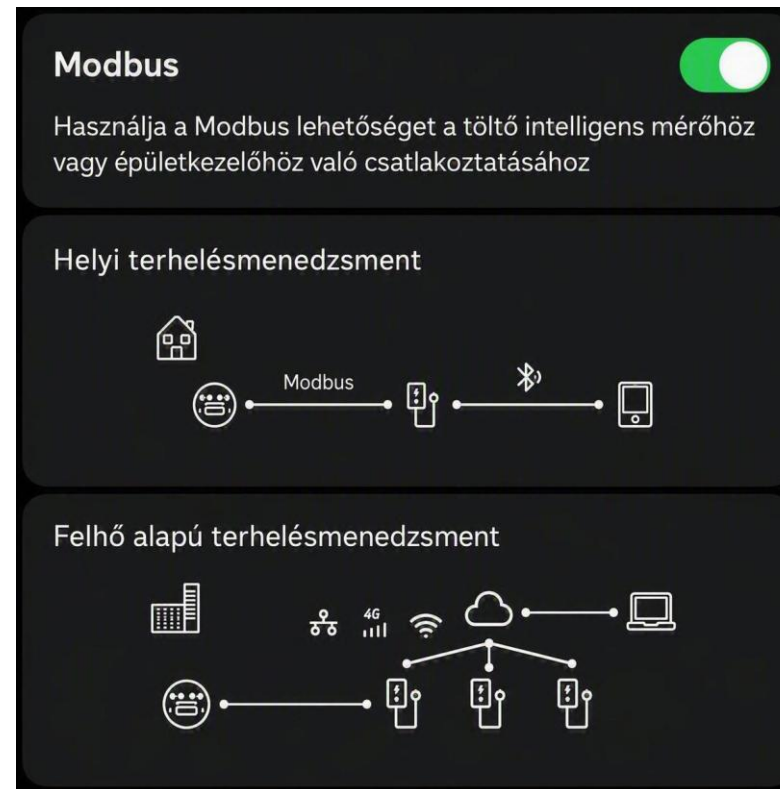

A TERHELÉSMENEDZSMENT FELÜLETE

Ezt követően az alábbi képernyő jelenik meg:

The screenshot shows a dark-themed configuration interface. At the top, it says 'Intelligens mérő gyártója' (Intelligent meter manufacturer) with a dropdown menu showing 'ABB'. Below that is 'Eszköz modellje' (Device model) with a dropdown menu showing 'A, B and EV series'. The next section is 'Kommunikációs beállítások' (Communication settings), which includes a 'Modbus cím' (Modbus address) field with the value '1'. Below that is 'Adatátviteli sebesség' (Data transfer speed) with a dropdown menu showing '9600'.

Itt adhatja meg a mérő márkáját és típusát, a Modbus címet (9), az adatátviteli sebességet (9600), a paritást (Even/Páros) és a Stop bitet (1).

The screenshot shows the 'Modbus konfigurálása' (Modbus configuration) screen. At the top right is a 'Mégsem' (Cancel) button. The 'Paritás' (Parity) section has three buttons: 'Egyik sem' (None), 'Páratlan' (Odd), and 'Páros' (Even), with 'Páros' selected. The 'Stop Bit' section has two buttons: '1' and '2', with '1' selected. The 'Adatbit' (Data bit) section has a value of '8'. The 'Terhelésmenedzsment beállítások' (Load management settings) section includes 'Áramkorlátozás' (Current limitation) with a dropdown showing 'A', and 'Véletlenszerű várakozási idő' (Random waiting time) with a value of '10' and a unit 's'. The 'Intelligens mérő fázis' (Intelligent meter phase) section has two buttons: '1 fázis' (1 phase) and '3 fázis' (3 phases), with '1 fázis' selected. The 'Fázis csatlakozási sorrend' (Phase connection sequence) section has a text box with 'L1 csatlakoztatva L1' (L1 connected L1). At the bottom, there is a red 'MENTÉS' (Save) button and a green toggle switch for 'Maximum fázis-kiegyensúlyozatlanság' (Maximum phase imbalance).

A MÉRŐ ÉS A HÁLÓZAT ADATAINAK MEGADÁSA

Ezután következnek a hálózati beállítások:

A hálózat maximális terhelhetősége 32 A, a hiszterézis 10 s.

Itt állítható be az 1 vagy 3 fázisú hálózat és a fáziseltolás is.

A beállítások megadása után kattintson a „Mentés” gombra.

Ha minden adatot megadott, a kezdőoldalon a „Konfiguráció megerősítése” gombbal mentheti a beállításokat a töltőre.

KONFIGURÁCIÓ MEGERŐSÍTÉSE

Terhelésmenedzsment beállítások

Áramkorlátozás

32

A

Véletlenszerű várakozási idő

10

s

Intelligens mérő fázis

1 fázis

3 fázis

Fázis csatlakozási sorrend

Kérjük, igazítsa a töltőt a hálózat fáziskonfigurációjához. A töltőhöz való csatlakoztatás után a beállítás adott esetben egyfázisra változik.

L1 csatlakoztatva

L1

L2

L3

L2 csatlakoztatva L2

L3 csatlakoztatva L3

Maximum fázis-kiegyensúlyozatlanság




Speciális opciók

MENTÉS



A TÖLTŐ HOZZÁADÁSA AZ ALKALMAZÁSHOZ

Sikeres beállítás esetén az alábbi képernyő jelenik meg:

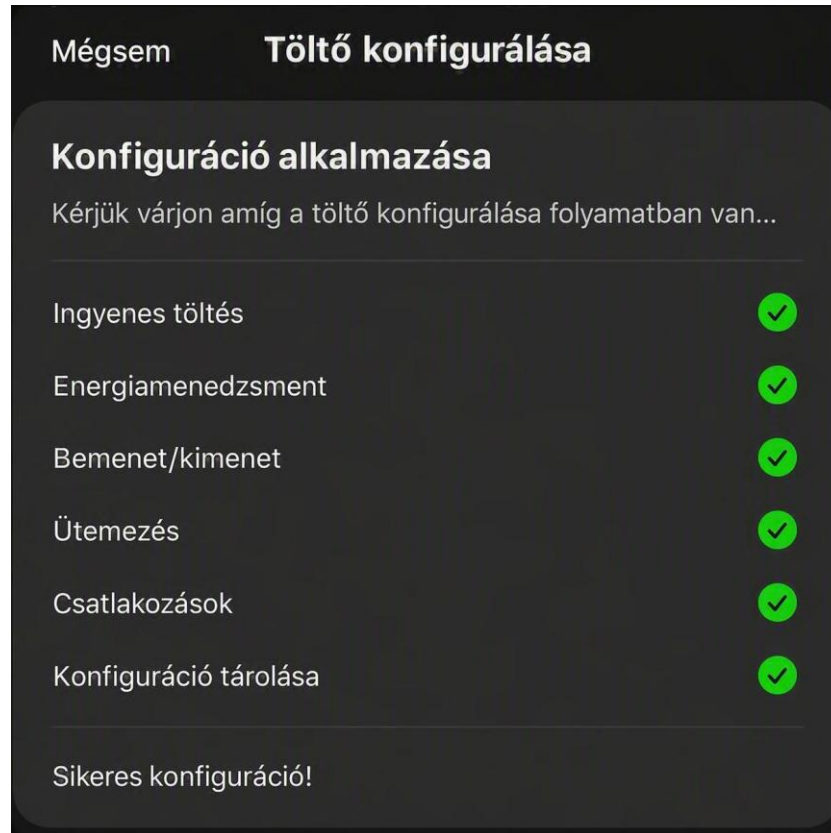

Ezután a töltőt hozzáadhatja a Lexus Link+ alkalmazáshoz.